


# EGO™

POWER<sup>+</sup> HEDGE TRIMMER

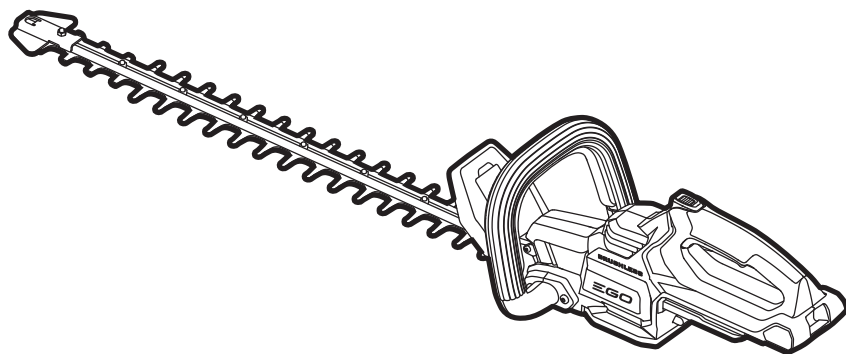


HT2410E/HT2000E

ОПЕРАТОРСКО РЪКОВОДСТВО

**56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА  
БЕЗКАБЕЛНА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ**




НОМЕР НА МОДЕЛА HT2410E/HT2000E






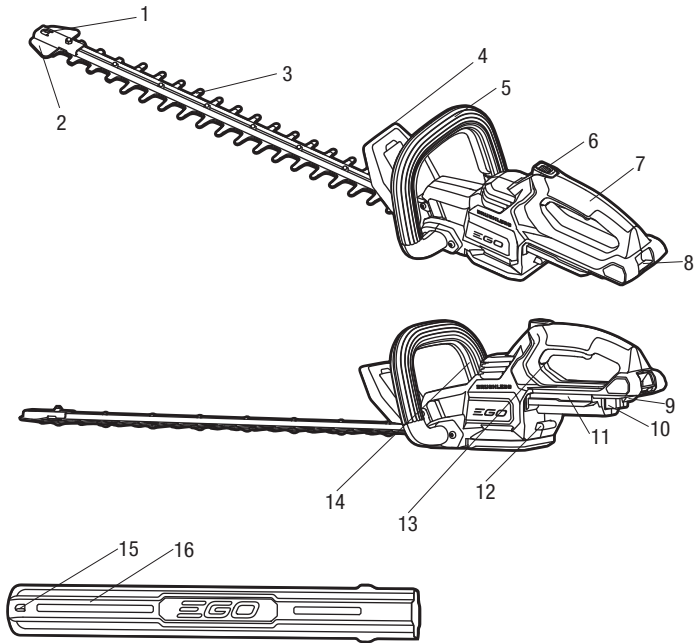
**A1****A2**

HT2410E ONLY: BA1120,  
BA2240E, BA3360,  
HT2410E/HT2000E: BA1400,  
BA2800, BA4200, BA1400T,  
BA2800T, BA4200T, BA5600T,  
BA2240T



CH5500E,  
CH2100E

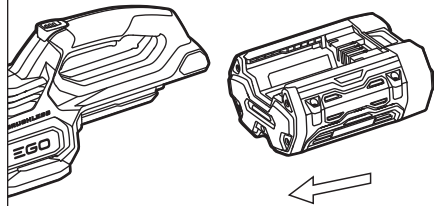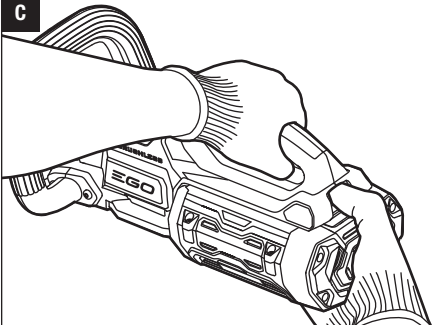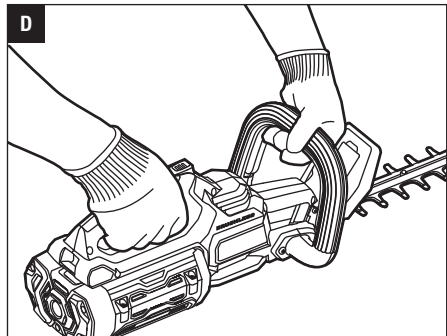**B****C****D**

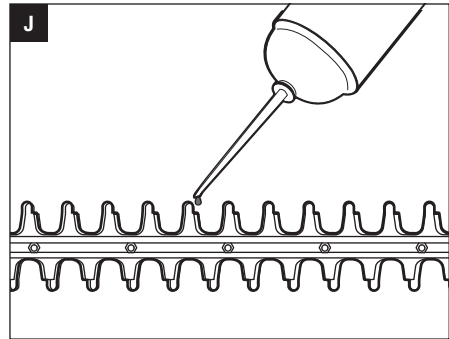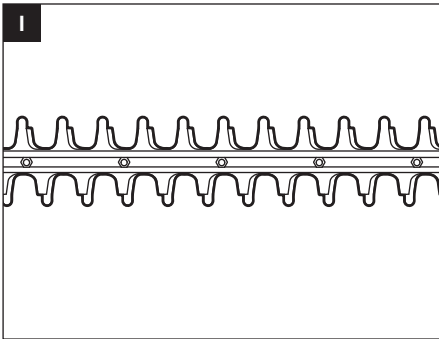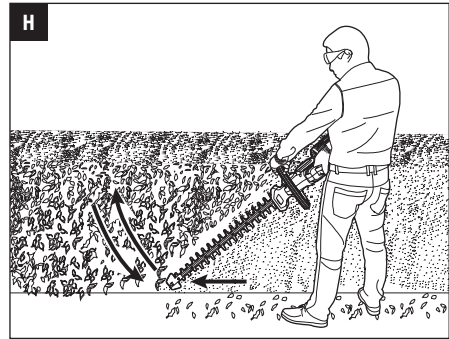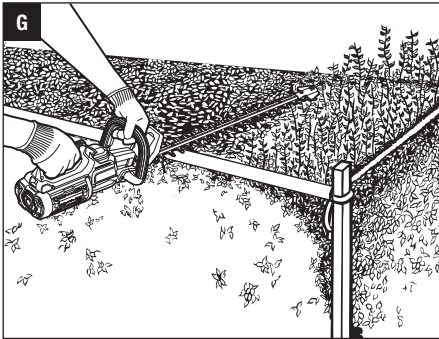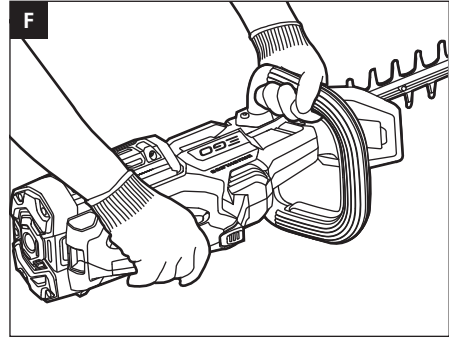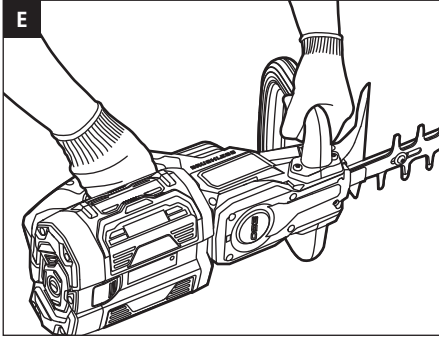



## ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!

### ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Остатъчен риск! Хора с електронни устройства, като пейсмейкър трябва да се консултират с лекуващия(те) си лекар(и) преди употреба на този продукт. Работата с електрическо оборудване в непосредствена близост до сърдечен пейсмейкър може да предизвика смущение или неизправност на пейсмейкъра.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки и подмени трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

## СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Експлоатацията на всички електрически инструменти, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към Вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с електрически инструмент, винаги носете предпазни очила със странична защита и визьор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визьор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.



Сигнал за безопасност



Не използвайте в дъжд или не го оставяйте навън, когато вали.



Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.



Винаги носете предпазни очила със странична защита и предпазен екран за цялото лице, когато работите с този продукт.



За намаляване на опасността от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството на оператора.



Гарантирано ниво на мощност на звука. Звуките емисии към околната среда са в съответствие с директивите на европейската общност.



Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до утълномощено място за рециклиране.



Никога не се опитвайте да работите с една ръка с вашия електрически инструмент. Загуба на контрол на вашия електрически инструмент може да доведе до сериозно или фатално нараняване. За да намалите риска от наранявания при сръзване дръжте ръцете и краката далеч от режещия инструмент. Никога не закрепвайте движещ се режещ инструмент с вашите ръце или с друга част на вашето тяло.

**BG**



Дължина на ножа



Макс. капацитет на рязане на ножа

V Напрежение

— — — Постоянен ток

.../min В минута

mm Милиметър

cm Сантиметър

$n_0$  Скорост без натоварване

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	HT2410E	HT2000E
Напрежение	56 V ---	56 V ---
Скорост без натоварване	1500/мин	1500/мин
Дължина на ножа	61 см	51 см
Капацитет за рязане	26 мм	25 мм
Тегло (без акумулаторна батерия)	3,1 кг	2,9 кг
Препоръчителна работна температура	0°C до+40°C	0°C до+40°C
Препоръчителна температура на съхранение	-20°C до+70°C	-20°C до+70°C
Измерено ниво на сила на звука $L_{WA}$	94,47 dB(A) K=1,5 dB(A)	91,24 dB(A) K=1,03 dB(A)
Ниво на звуково налягане при позицията на оператора $L_{PA}$	83,9 dB(A) K=3,0 dB(A)	80,62 dB(A) K=3,0 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука $L_{WA}$ (съгласно 2000/14/ЕС)	96 dB(A)	92 dB(A)
Вибрации при $a_h$	Предна ръкохватка	1,8 м/сек <sup>2</sup> K=1,5 м/сек <sup>2</sup>
	Задна ръкохватка	1,7 м/сек <sup>2</sup> K=1,5 м/сек <sup>2</sup>

- Декларираният общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;
- Декларираният общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

**БЕЛЕЖКА:** Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

## ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (ФИГ. А1)

### ОПИСАНИЕ

#### ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (Фиг. А1)

1. Отвор за закачване

2. Протектор за върха
3. Нож
4. Предпазител за ръка
5. Предна ръкохватка
6. Бутон за отключване
7. Задна ръкохватка
8. Бутон за освобождаване на батерията
9. Резе
10. Електрически контакти
11. Монтажен прорез за батерията
12. Бутон за изваждане на батерията
13. Заден превключващ лост
14. Преден превключващ лост
15. Отвор за закачване
16. Предпазител на ножа

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Продуктът е доставен напълно сглобен. Предпазителят за ръката никога не трябва да се отстранява по време на употреба. Щом се повреди, незабавно го подменете с помощта на квалифициран сервизен техник.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Безопасната употреба на този продукт изисква осъзнаване на информацията върху инструмента и в това ръководство, както и познание относно проекта, с който се захващате. Преди употреба на този продукт се запознайте с работни характеристики и правила за безопасност.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволявайте рутината с този продукт да ви направи непредпазливи. Запомнете, че невнимание за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете защита за очите със странични предпазители заедно със защита за слуха. Ако не го направите може да доведе до изхвърляне на предмети към очите ви и други възможни сериозни наранявания.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите случайно стартиране, което би могло да причини сериозно нараняване, винаги отстранявайте акумулаторния комплект от инструмента, когато монтирате части, извършвате настройки, почиствате или когато не се използва.

BG

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте други приставки или аксесоари, които не са препоръчани от EGO™. Употребата на приставки или аксесоари, които не са препоръчани, може да доведе до сериозно нараняване.

Преди всяка употреба инспектирайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с този продукт, докато всички повредени или липсващи части са подменени.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

HT2410E: Може да използвате този продукт за почистване на жив плет, шубраци и храсти с диаметър на клона по-малък от  $\varnothing 26$  мм (HT2410E) /  $\varnothing 25$  мм (HT2000E).

**БЕЛЕЖКА:** Инструментът трябва да бъде използван само за предназначения цели. Всяка друга употреба се смята за случай на злоупотреба.

### МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Използвайте само с акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени на фиг. A2.

**Заредете преди първата употреба.**

#### При монтиране (Фиг. B)

Подравнете ребрата на батерията с монтажните жлебове и натиснете батерията надолу, докато чуете "клик".

#### При снемане (Фиг. C)

Натиснете бутон за освобождаване на батерията и издърпайте акумулаторната батерия навън.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги внимавайте за местоположението на краката си, деца или домашни любимци, когато натискате бутон за освобождаване на акумулаторната батерия. Може да възникне сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната батерия от високо.

#### ХВАЩАНЕ НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (Фиг. D, E и F)

Устройството има и предна, и задна ръкохватка. С нож насочен далеч от вас дръжте устройството за двете ръкохватки. Превключващият лост в предната ръкохватка може да се активира от всяка от трите

страни, което предоставя много възможности за избор за удобно хващане, когато се извършват операции на рязане.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги дръжте и двете си ръце върху ръкохватките на ножицата за жив плет. Никога не хващайте шубраците с едната си ръка, докато работите с ножицата за жив плет с другата си ръка. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания.

#### СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Преди работа, снемете предпазителя и захванете ножицата с две ръце, едната ръка на задната ръкохватка, а другата на предната ръкохватка. След това проверете баланса на разкрача си, изправената си позиция и подходящата дистанция за рязане.

#### За да стартирате

1. Монтирайте акумулаторната батерия.
2. Натиснете и задръжте превключващия лост в предната ръкохватка с едната си ръка.
3. Натиснете и задръжте бутон за отключване с палеца на другата си ръка, след това притиснете задния превключващ лост с пръстите си, за да стартирате ножицата за жив плет. Освободете бутон за отключване и продължете да стискате спусъка за продължителна работа.

#### За да спрете

Преместете ножицата за жив плет далеч от зоната на рязане и освободете задния превключващ лост, за да спрете ножицата за жив плет.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги изваждайте акумулаторната батерия от ножицата за жив плет по време на работни прекъсвания и след завършване на работата.

#### УПОТРЕБА НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако ножът заседне на някоя електрическа жица или кабел, **НЕ ДОКОСВАЙТЕ НОЖА! ТОЙ МОЖЕ ДА Е ПОД ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ И МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ОПАСЕН.**

Продължете да държите ножицата за плет за изолираната задна ръкохватка или я сложете легнала и на разстояние от вас по безопасен начин. Изключете електричеството към повредения проводник или жица, преди да се опитате да освободите ножа от проводника или жичата. Неспазването на това предупреждение ще доведе до сериозни наранявания или възможна смърт.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте да режете твърде много на веднъж или през дебели шубраци. Това може да накара ножовете да се заклещват и да се забавят, като се понижи ефективността на рязане.

**БЕЛЕЖКА:** Ножицата трябва да бъде използвана за рязане на стъбла с дебелина по-малка от 26 мм.

**ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:** За нови израстъци, е подходящо широко измитащо движение за почистване на стъблата, които се подават директно в режещия нож. За стари израстъци, режещото движение е добро за подрязване на по-дебелите стъбла. Предлага се ръчен трион без електрическо захранване или секач за почистване първо на големите стъбла.

#### Подрязване по горната част

Използвайте широко измитащо движение. Лек наклон надолу на режещите ножове по посока на движението дава най-добрите режещи резултати. За по-добра ефективност при рязане, можете също така да използвате връвта за насочване по нивото на храста както е показано на Фиг. G.

#### Странично подрязване

Когато подрязвате страните на живия плет, започнете от дъното и режете нагоре както е показано на Фиг. H. Режете странично живия плет така, че да се стеснява леко в горната част. Тази форма ще изложи по-голяма част от живия плет на слънчева светлина, което ще доведе до по-равномерен растеж.

### ПОДДРЪЖКА

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части. Употребата на каквито и да е други части може да създаде опасност или да предизвика повреда на продукта. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете нараняване, винаги сменяйте акумулаторната батерия от продукта, когато почиствате или извършвате поддръжка.

#### ПОЧИСТВАНЕ

- Използвайте мека четка за да премахнете натрупванията от всички колектори за въздух и режещия нож.

- За да премахнете смолата и други залепващи остатъци, напръскайте ножа с разтворител за смола. Пуснете за кратко мотора, така че разтворителят да бъде равномерно разпределен.
- Забършете повърхността със суха кърпа.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не използвайте вода за почистване на тримера. Избягвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмаси са податливи на повреди от различни видове разтворители, предлагани в търговската мрежа. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

#### ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ НОЖ

1. Стартирайте и спирайте вашата ножица за жив плет, докато режещият нож и предпазителят леко се изместят, както е показано на Фиг. I. Това ще позволи хлябина за пилата между зъбите на ножа и зъбите на предпазителя.
2. Извадете акумулаторната батерия от вашата ножица за жив плет.
3. Закрепете монтажния възел на ножа в менгеме и наточете с пила подаващите се режещи повърхности на всеки зъб на ножа. Премахнете колкото се може по-малко материал. Уверете се, че поддържате оригиналния ъгъл на всеки зъб, когато заточвате.
4. Снете ножицата за жив плет от менгемето, стартирайте я отново и я спрете, за да покажете незаточените ръбове на зъбите на ножа.
5. Отстранете акумулаторната батерия и повторете горната процедура за заточване.

**БЕЛЕЖКА:** Не работете с вашата ножица за плет, когато режещите ножове са затпени или повредени. Това може да причини претоварване и ще доведе до незадоволителни резултати при рязане.

#### СМАЗВАНЕ НА НОЖА (Фиг. J)

За най-добра работа и по-дълъг живот на ножа, смажете ножа на ножицата за жив плет с леко моторно масло преди и след всяка употреба.

Снете акумулаторната батерия и поставете ножицата легнала върху плоска повърхност. Нанесете маслото по протежение на ръба на горния нож.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За удължен период на употреба, смажете ножа по време на работа по подрязване.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги поставяйте предпазителя на ножа върху ножа преди съхранение или транспортиране на ножицата за жив плет. Бъдете внимателни за да избегнете острите зъби на ножа.
- Почистете изцяло ножицата за жив плет преди съхраняване.
- Съхранете ножицата за жив плет на закрито, на сухо място, което е недостъпно до деца.
- Пазете я от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезледяване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножовите са остри. Когато работите с устройството на ножа, носете неплъзгащи защитни ръкавици за тежка употреба. Не поставяйте ръката или пръстите си между ножовете или в някоя друга позиция, където могат да бъдат защипани или срязани. НИКОГА не докосвайте ножовете или не обслужвайте уреда с монтирана акумулаторна батерия.

## Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакинския отпадък! Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат връщани в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ НЕ РАБОТИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към ножицата за жив плет.</li> <li>■ Няма електрически контакт между ножицата и батерията</li> <li>■ Акумулаторната батерия е изтощена.</li> <li>■ Акумулаторната батерия е твърде гореща.</li> <li>■ Ножицата за жив плет е твърде гореща.</li> <li>■ Предният и задният превключващи лостове не са натиснати едновременно.</li> <li>■ Ножът е блокиран.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Закрепете акумулаторната батерия към ножицата за жив плет.</li> <li>■ Извадете батерията, проверете контактите и поставете отново акумулаторната батерия.</li> <li>■ Сменете акумулаторната батерия.</li> <li>■ Снемете акумулаторната батерия от инструмента, за да се охлади, докато температурата спадне под 67°C.</li> <li>■ Освободете и двата превключващи лоста; позволете на ножицата да се охлади до нормална температура.</li> <li>■ Натиснете първо бутона за отключване и след това натиснете превключващите лостове в предната и задната ръкохватка едновременно.</li> <li>■ Снемете акумулаторната батерия от инструмента, премахнете внимателно прелятствието, след това въведете отново батерията и рестартирайте инструмента.</li> </ul>
ПРЕКОМЕРНИ ВИБРАЦИИ ИЛИ ШУМ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сухи или корозирали ножове.</li> <li>■ Ножовете или основата на ножа е изкривена.</li> <li>■ Изкривени или повредени зъби.</li> <li>■ Разхлабени болтове на ножовете.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Смазвайте ножовете като следвате раздел "СМАЗВАНЕ НА НОЖА" в това ръководство.</li> <li>■ Подменете с нов нож или основа. Свържете се със сервизен център на EGO за резервен нож или за обслужване по подмяна на основата.</li> <li>■ Подменете с нов нож. Свържете се със сервизен център на EGO за обслужване по подмяна с резервен нож.</li> <li>■ Затегнете болтовете на ножа. Като използвате гаечен ключ, завъртете болтовете по часовника за да затегнете.</li> </ul>

BG

## ГАРАНЦИЯ

### ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля посетете уебсайта [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) за пълните условия по гаранционната политика на EGO.

# ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ



Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат **2+3\*** години гаранция за машините и **2+1\*** години гаранция за батериите.

\*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в [www.egopowerplus.bg](http://www.egopowerplus.bg)

## ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+

### Градински инструменти EGO Power+ - Хоби потребители

В продължение на **2+3\*** години от датата на първоначалната покупка на инструментите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*\*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в [www.egopowerplus.bg](http://www.egopowerplus.bg), след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.*

### Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители

В продължение на **2+1\*** години от датата на първоначалната покупка на зарядните устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*\*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставя срещу регистриране на покупката в [www.egopowerplus.bg](http://www.egopowerplus.bg), след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.*

### Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под наем на оборудването.

- Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи, че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.
- Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и увреждане в следствие на обичайна употреба.
- Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.
- Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде прехвърлена.
- Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение на продукта или неоторизиран ремонт.
- Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналния документ доказващ покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта) на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете с упълномощения сервизен център на EGO Power +.

**Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА**, без предварително да се свържете с търговеца, от който са закупени.

Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази гаранция, са изключени.

Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на поправка на оборудването, което се извършва.

При възникнали въпроси се обръщайте към официалния представител за България на



Фирма **ИНСТРА ООД**, тел.(02)955 9074; (0878)709730, email:[info@instra-parts.com](mailto:info@instra-parts.com);

[www.egopowerplus.bg](http://www.egopowerplus.bg)

## EN READ ALL INSTRUCTIONS!



### READ OPERATOR'S MANUAL

**⚠ WARNING:** Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

**⚠ WARNING:** To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified service technician.

## SAFETY SYMBOLS

**⚠ WARNING:** The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.



Safety Alert



To reduce the risk of injury, user must read the operator's manual.



Do not use in the rain or leave outdoors while it is raining.



Guaranteed sound power level. Noise emission to the environment according to the European community's Directive.



This product is in accordance with applicable EC directives.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.



Wear Eye Protection!—Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product.



Never attempt to operate your power tool with one hand. Loss of control of the power tool resulting in serious or fatal injury may result. To reduce the risk of cut injuries, keep hands and feet away from the cutting tool. Never attach a moving cutting tool with your hand or any other part of your body.



The length of the blade



Max. Cutting capacity of the blade

V Voltage



Direct Current

.../min Per Minute



Millimeter

cm Centimeter



No Load Speed

## SPECIFICATIONS

Model		HT2410E	HT2000E
Voltage		56 V ---	56 V ---
No-Load Speed		1500 /min	1500 /min
Blade Length		61 cm	51 cm
Cutting Capacity		26 mm	25 mm
Weight (without battery pack)		3.1 kg	2.9 kg
Recommended Operating Temperature		0°C-40°C	0°C-40°C
Recommended Storage Temperature		-20°C-70°C	-20°C-70°C
Measured sound power level $L_{WA}$		94.47 dB(A) K=1.5 dB(A)	91.24 dB(A) K=1.03 dB(A)
Sound pressure level at operator's position $L_{PA}$		83.9 dB(A) K=3.0 dB(A)	80.62 dB(A) K=3.0 dB(A)
Guaranteed sound power level $L_{WA}$ (according to 2000/14/EC)		96 dB(A)	92 dB(A)
Vibration $a_h$	Front Handle	1.8 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>	2.195 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>
	Rear Handle	1.7 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>	1.836 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**NOTICE:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

## PACKING LIST (FIG. A1)

## DESCRIPTION

### KNOW YOUR HEDGE TRIMMER (Fig. A1)

- Hanging hole
- Tip protector
- Blade
- Hand guard
- Front handle
- Lock-off button
- Rear handle
- Battery-release button
- Latch
- Electric contacts
- Battery-mounting slot
- Batter-ejection
- Rear switch lever
- Front switch lever
- Hanging hole
- Blade guard

**⚠ WARNING:** This product has been shipped completely assembled. The hand guard shall never be removed during use. Once damaged, replace it immediately by a qualified service technician.

**⚠ WARNING:** The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this operator's manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

## OPERATION

**⚠ WARNING:** Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

**⚠ WARNING:** Always wear eye protection with side shields, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

**⚠ WARNING:** To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.

**⚠ WARNING:** Do not use any attachments or accessories not recommended by EGO™. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

## APPLICATION

HT2410E: You may use this product for trimming the hedges, shrubs and bushes with a branch diameter of less than ø26mm (HT2410E) / ø25mm (HT2000E).

**NOTICE:** The tool is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

## INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

Use only with battery packs and chargers listed in fig.A2.

Charge before first use.

### To Install (Fig. B)

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a “click”.

### To Remove (Fig. C)

Depress the battery-release button and pull the battery pack out.

**⚠ WARNING:** Always be aware for the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack at a high location.

## HOLDING THE HEDGE TRIMMER (Fig. D, E & F)

The unit has both a front and rear handle. With the blade directed away from you, hold the unit by both handles. The switch lever in the front handle can be activated on any of the three sides, giving you many choices for a comfortable grip when performing cutting operations.

**⚠ WARNING:** Always keep both hands on the hedge trimmer handles. Never hold shrubs with one hand while operating the hedge trimmer with the other hand. Failure to heed this warning may result in serious injury.

## STARTING/STOPPING THE HEDGE TRIMMER

Before operating, remove the shield and hold the trimmer with both hands, one hand on the rear handle and the other on the front handle. Then check for stable footing, upright standing and a proper cutting distance.

### To Start

1. Install the battery pack.
2. Depress and hold the switch lever in the front handle with one hand.
3. Press and hold the lock-off button with the thumb of your other hand, then squeeze the rear switch lever with your fingers to start the hedge trimmer. Release the lock-off button and continue to squeeze the trigger for continued operation.

### To Stop

Move the hedge trimmer away from the cutting area and release the rear switch lever to stop the hedge trimmer.

**⚠ WARNING:** Always remove the battery pack from the hedge trimmer during work breaks and after finishing work.

## USING THE HEDGE TRIMMER

**⚠ WARNING:** If the blade jams on any electrical cord or line, **DO NOT TOUCH THE BLADE! IT CAN BECOME ELECTRICALLY LIVE AND VERY DANGEROUS.** Continue to hold the hedge trimmer by the insulated rear handle or lay it down and away from you in a safe manner. Disconnect the electrical service to the damaged line or cord before attempting to free the blade from the line or cord. Failure to heed this warning will result in serious personal injury or possible death.

**⚠ WARNING:** Avoid trimming too much at one time or through the heavy shrubbery. This can cause the blades to bind and slow, reducing the cutting efficiency.

**NOTICE:** The trimmer shall be used to cut stems less than (26mm) thick.

**NOTICE:** For new growth, a wide sweeping is suitable for the stems fed directly into the cutting blade. For older growth, a sawing movement is good for trimming the thicker stems. A non-powered hand saw or pruning saw is suggested for trimming the large stems first.

### Top Cutting

Use a wide sweeping motion. A slight downward tilt of the cutting blades in the direction of motion gives the best cutting results. For better cutting effect, you might as well use the string to guide the hedge level as Fig. G shown.

### Side Cutting

When trimming the sides of the hedge, begin at the bottom and cut upwards as Fig. H shown. Trim the side of a hedge so that it will be slightly narrower at the top. This shape will expose more of the hedge to sunlight, resulting in a more uniform growth.

## MAINTENANCE

**⚠ WARNING:** When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

**⚠ WARNING:** To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

### CLEANING

- Use a soft brush to remove debris from all air intakes and cutting blade.
- To remove pitch and other sticky residue, spray the blades with resin solvent. Run the motor briefly so that the solvent is evenly distributed.
- Wipe the surface with a dry cloth.

**⚠ WARNING:** Never use water for cleaning your trimmer. Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents. Use clean clothes to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

### SHARPENING THE CUTTING BLADE

1. Start and stop your hedge trimmer until the cutter blade and the guard are slightly offset, as shown in Fig. I. This will allow clearance for the file between cutter teeth and guard teeth.
2. Remove the battery pack from your hedge trimmer.
3. Clamp the blade assembly in a vise and file the exposed cutting surface of each blade tooth. Remove as little material as possible. Be sure to retain the original angle of each tooth when filing.
4. Remove the hedge trimmer from the vise; restart it and stop it to expose the unsharpened edges of the blade teeth.
5. Remove the battery pack and repeat the sharpening procedure above.

**NOTICE:** Do not operate your hedge trimmer with dull or damaged cutting blades. This may cause overload and will give unsatisfactory cutting results.

### LUBRICATING THE BLADE (Fig. J)

For best operation and longer blade life, lubricate the hedge trimmer blade with light weight machine oil before and after each use.

Remove the battery pack and lay the trimmer onto a flat surface. Apply the oil along the edge of the top blade.

**NOTICE:** For extended using period, oil the blade during cutting operation.

**⚠ WARNING:** Do not oil while the hedge trimmer is running.

### TRANSPORTING AND STORING

- Always place the shield on the blade before storing or transporting the hedge trimmer. Use caution to avoid the sharp teeth of the blade.

- Clean the hedge trimmer thoroughly before storing.
- Store the hedge trimmer indoors, in a dry place that is inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.

**⚠ WARNING:** Blades are sharp. When handling the blade assembly, wear non-slip, heavy-duty protective gloves. Do not place your hand or fingers between blades or in any position where they could get pinched or cut. NEVER touch blades or service the unit with battery pack installed.

### Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste! Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.



## EN TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Hedge trimmer doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ The battery pack is not attached to the hedge trimmer.</li><li>■ No electrical contact between the trimmer and battery</li><li>■ The battery pack is depleted.</li><li>■ The battery pack is too hot.</li><li>■ The hedge trimmer is too hot.</li><li>■ The front and rear switch levers are not depressed simultaneously.</li><li>■ The blade is jammed.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Attach the battery pack to the hedge trimmer.</li><li>■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.</li><li>■ Charge the battery pack.</li><li>■ Remove the battery pack from the tool and allow it to cool until the temperature drops below 67°C.</li><li>■ Release both switch levers; allow the trimmer to cool until the temperature drops to normal temperature.</li><li>■ Press the lock-off button first and then press the switch levers in the front and rear handle simultaneously.</li><li>■ Remove the battery pack from the tool, remove the obstruction carefully, then reinsert the battery and restart the tool.</li></ul>
Excessive vibration or noise.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dry or corroded blades.</li><li>■ Blades or blade support is bent.</li><li>■ Bent or damaged teeth.</li><li>■ Loose blade bolts.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lubricate the blades, following the section "LUBRICATING THE BLADE" in this manual.</li><li>■ Replace with a new blade or support. Contact EGO service center for blade or support replacement service.</li><li>■ Replace with a new blade. Contact EGO service center for blade replacement service.</li><li>■ Tighten the blade bolts. Using a wrench, turn the bolt clockwise to tighten.</li></ul>

## WARRANTY

### EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.